


Voir chapitre INSTALLATION - VUE D'ENSEMBLE de la notice (mêmes numéros de repères).

Fournis de série : l'adoucisseur (repère 1) avec son coffret de commande (2) alimenté électriquement (6), son bac à sel (3) surmonté de la trappe (4) et contenant le régulateur à saumure (5).

See chapter INSTALLATION – OVERVIEW of the instruction manual (same item numbers).

Supplied: the softener (item 1) with its controller unit (2) and power supply (6), its salt tank (3) covered by the lid (4) and holding the brine valve (5).

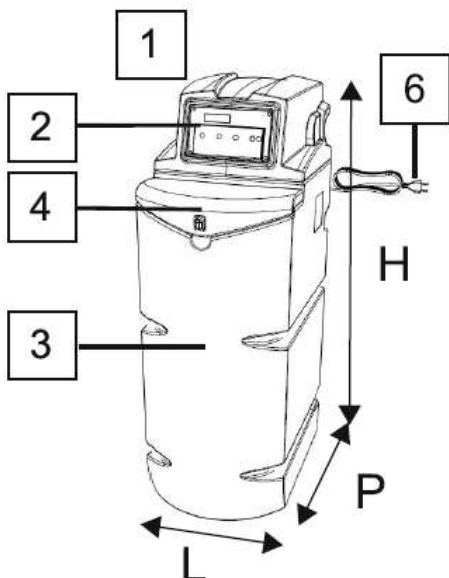

Régulateur à saumure (5) non représenté.
Brine valve (5) not drawn.

Adoucisseurs BWT Blue & R22	
Volume de résine <i>Resin volume</i>	22 litres
Dimensions LxHxP <i>WxHxD</i>	41cm x 110cm x 53,5cm
Stockage de sel <i>Salt storage</i>	125 kg
Réglage flotteur <i>Float height</i>	110 mm
Régler le régulateur à saumure (5), chapitre INSTALLATION <i>Set the brine valve (5), chapter INSTALLATION PROCEDURE</i>	

ACCESSOIRES FOURNIS

INCLUDED ACCESSORIES



Préfiltre ¾" (7)
Prefilter




Bypass 1" (12)

Flexibles entrée/sortie 1" (13)
In & Out flexible hoses



Evacuations
& siphon
(8-10-11)

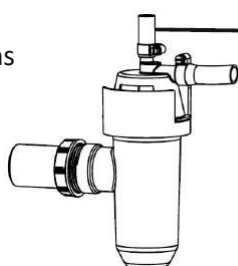

Evacuation vanne (8) – longueur 1,6m – diamètre intérieur 12mm
Valve evacuation (8) – 1,6m long – inner diameter 12mm

Trop-plein bac à sel (10) - longueur 1,6m – diamètre intérieur 15mm
Salt tank overflow (10) – 1,6m long – inner diameter 15mm

Egalement fourni: tube d'aspiration de saumure (9) – longueur 2 m – diamètre intérieur 6 mm
Also supplied: brinig tube (9) – 2 m long – inner diameter 6 mm